
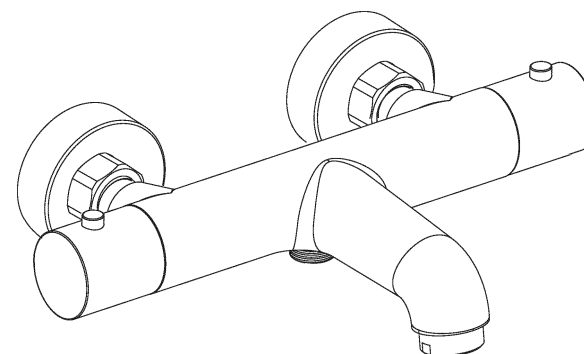


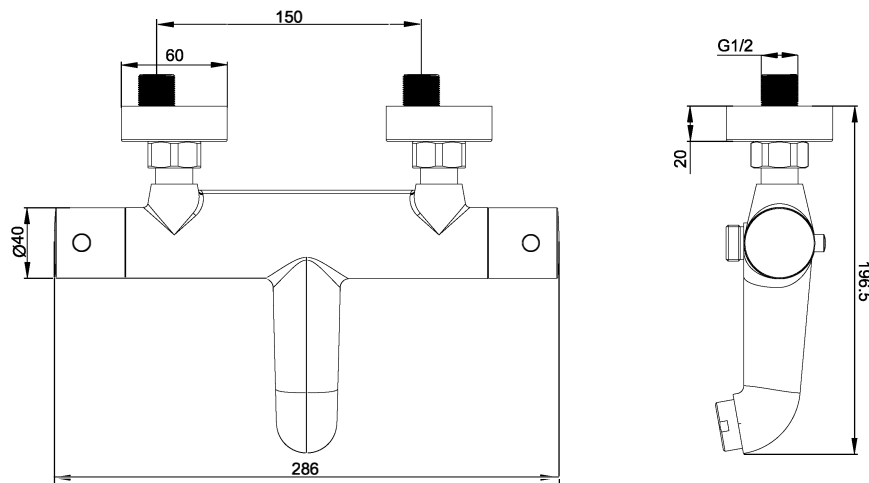


AANDACHTSPUNTEN:

1. Werkdruk: 0,1–0,5 MPa.
2. Watertemperatuur:
 - Warm water: 55–90°C, aanbevolen 55–65°C
 - Koud water: 5–25°C, aanbevolen 5–20°C
3. Toepasselijke verwarmingsapparatuur: warmtepompboiler, elektrische boiler.
4. Zorg er vóór installatie voor dat de watertoevoerleidingen correct zijn aangesloten: warm links en koud rechts. Spoel de leidingen minimaal 1 minuut door om verstopping van de mengkraan na installatie en verminderde prestaties van de wateruitlaat te voorkomen.
5. Controleer vóór installatie of de watertoevoerleidingen beschadigd zijn. Vervang ze indien nodig.
6. Na installatie: sluit het water aan en controleer de afdichting van de verbindingen om waterlekkage vóór gebruik te voorkomen.
7. De gebruiksomgeving dient boven de 4°C te zijn. Bij temperaturen onder 4°C kan de mengkraan vervormen of bevriezen.


POINTS D'ATTENTION:

1. Pression de fonctionnement : 0,1–0,5 MPa.
2. Température de l'eau :
 - Eau chaude : 55–90°C, recommandé : 55–65°C
 - Eau froide : 5–25°C, recommandé : 5–20°C
3. Équipements de chauffage compatibles : Chauffe-eau thermodynamique, chauffe-eau électrique.
4. Avant l'installation, assurez-vous que les conduites d'alimentation en eau sont correctement raccordées : eau chaude à gauche, eau froide à droite. Rincez les conduites pendant au moins 1 minute pour éviter tout blocage du mitigeur après l'installation et une baisse de performance du débit d'eau.
5. Avant l'installation, vérifiez si les conduites d'alimentation en eau sont endommagées. Remplacez-les si nécessaire.
6. Après l'installation, ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'étanchéité des raccordements afin d'éviter toute fuite avant utilisation.
7. L'environnement de fonctionnement doit être supérieur à 4°C. En dessous de cette température, le mitigeur risque de se déformer ou de geler.


1

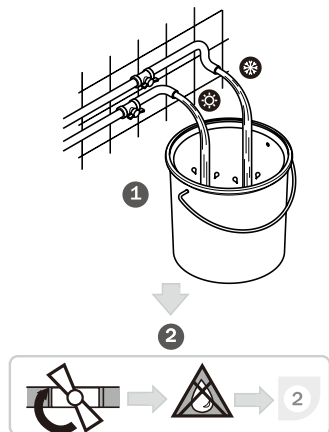


2

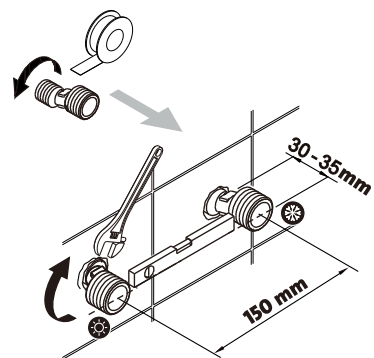


5

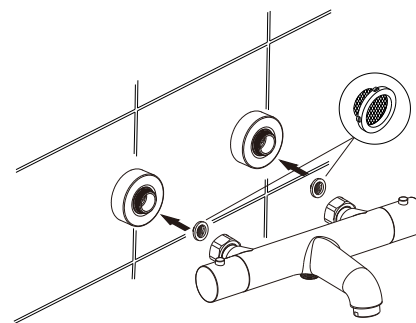


6

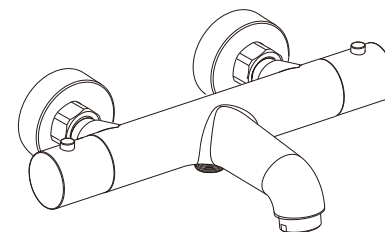


3

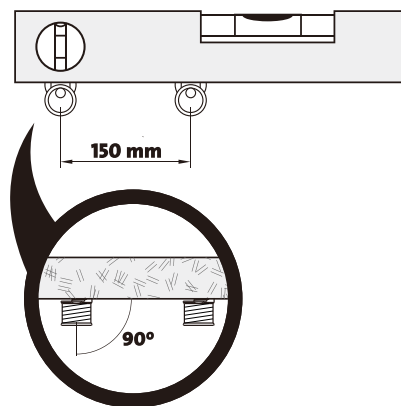

4

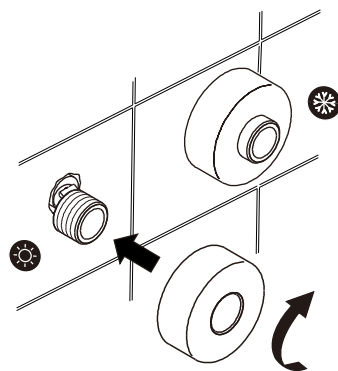

7

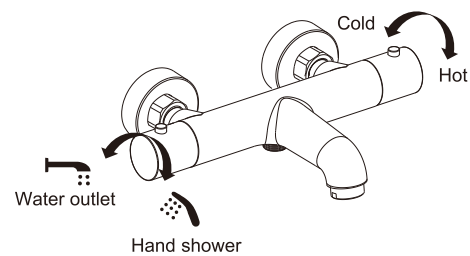

8

